

· 常見手機設定說明 ·

※快速撥號設定

需插入 SIM 卡→電話簿資料需儲存在手機內部
→電話簿
→電話簿設定
→快速撥號→確定
→(先到“狀態”確認有開啟)
→撥號清單→進行設定(從數字 2 開始設定)

※圖像速撥設定

需插入 SIM 卡→電話簿資料需儲存在手機內部
進入圖像速撥→按“中間 OK 鍵”
→電話號碼用左右鍵選“從連絡人選擇”→按“中間鍵”
→選好按確定
→往下到(相片)選擇(從檔案/從相機)
→選擇→2.從檔案→選擇
→開啟→用左右鍵選好照片後→確定(會出現 V 完成)

※開關機音量/開關蓋音量 (只能選靜音.無法變小聲)

功能表→情境模式
→標準模式→個人化設定
→11.開機(12.關機/13.開蓋/14.關蓋)
→選項→變更
→選擇→1.靜音→選項→儲存

※按鍵音量調整

功能表→情境模式
→標準模式→個人化設定
→按鍵音量(利用左右鍵調整)

※整點報時如何關閉

到 功能表→選擇“設定”
→按“確定”
→選擇“語音王設定”
→整點報時(進行關閉，並確認)

※數字鍵聲音取消

到 功能表→選擇“情境模式”
→選擇“標準模式”
→按“選項”進入

- 選擇“個人化設定”
- 按“選擇”
- 到“按鍵人聲音調”
- 利用左右鍵選擇“靜音”
- 按“選項”
- 選擇“儲存”
- 按“選擇”

※按鍵人聲取消操作 (關閉語音王)

- 到功能表→選擇“設定”
- 按“確定”
- 選擇“語音王設定”
- 按“確定”
- 語音王開關
- 選擇“關閉”
- 確定

※手機如何送修

- 1.可由原購買店家協助送修
- 2.如果手機有貼聯強標籤，可送全省聯強處理
(若是神腦標籤者，可送全省神腦處理)
- 3.可自行寄回原廠(注意事項如下)
 - a.自行寄回原廠請務必將手機包裝避免碰撞擠壓導致受損
 - b.請務必留張字條寫上，收件人姓名、電話、完修寄送地址、手機狀況描述
 - c.請寄：新北市新店區中央五街 35 號 1 樓-鴻基維修部收
 - d.維修部收到會於 3-5 工作天內完修寄出，如需進行報價，會連絡確認後再進行下個步驟：
若報價同意維修，須請先匯款，匯款請來電確認，確認無誤即進行維修，會於 24 小時出件(若遇例假日順延)
若報價不同意維修，手機也會寄還，若是客人親送自取件，手機會保留 3 個月，超過時間恕不負保管責任

※匯款資料

國泰世華銀行-新店分行(代號 013)
帳號：024-038-029-611
戶名：鴻基國際股份有限公司

※各型號操作路徑稍有不同※

目錄.....	1
1 前言.....	4
2 安全注意事項.....	4
3 圖示說明.....	6
5 開始前的準備.....	8
5.1 安裝 SIM 卡.....	8
5.2 安裝 T-FLASH 卡.....	9
5.3 安裝電池.....	10
5.4 取出電池.....	11
5.5 電池充電.....	11
5.6 安全密碼.....	12
6 常用功能說明.....	13
6.1 開機.....	13
6.2 撥打電話.....	13
6.3 利用電話簿撥號.....	14
6.4 利用通話記錄撥號.....	14
6.5 利用速撥輕鬆打快捷鍵撥號.....	15
6.6 智慧撥號.....	15
6.7 接聽電話.....	15
6.8 拒接來電.....	15
6.9 結束通話.....	15
6.10 調整音量.....	15
6.11 緊急服務.....	16
6.12 通話中的選項.....	16
6.13 錄音.....	17
6.14 T-FLASH 記憶卡儲存功能.....	17
6.15 T-FLASH 記憶卡.....	18
6.16 關機.....	18

7 功能表功能介紹	18
7.1 電話簿.....	18
7.1.1 加入聯絡人.....	18
7.1.2 檢視.....	18
7.1.3 傳送訊息.....	18
7.1.4 撥號.....	18
7.1.5 編輯.....	18
7.1.6 刪除.....	18
7.1.7 複製.....	18
7.1.8 搬移.....	18
7.1.9 傳送名片.....	19
7.1.10 加入黑名單.....	19
7.1.12 來電群組.....	19
7.1.13 電話簿設定.....	19
7.2 訊息.....	19
7.2.1 建立訊息.....	20
7.2.2 收件箱.....	21
7.2.3 草稿箱.....	21
7.2.4 寄件箱.....	22
7.2.5 寄件備份.....	22
7.2.6 資料夾.....	22
7.2.7 範本.....	22
7.2.8 訊息設定.....	22
7.3 通話中心.....	24
7.3.1 通話記錄.....	24
7.3.2 通話設定.....	24
7.4 設定.....	25
7.4.1 模式設定.....	25
7.4.2 校準觸控筆.....	25
7.4.3 手機設定.....	25
7.4.4 顯示設定.....	26
7.4.5 網路設定.....	27
7.4.6 安全設定.....	27
7.4.7 外部連接.....	28
7.4.8 語音王設定.....	28

7.4.9 恢復原廠設定	29
7.5 多媒體	29
7.5.1 攝錄相機	29
7.5.2 相簿	30
7.5.3 媒體播放器	31
7.5.4 錄音	33
7.5.5 調頻廣播	33
7.6 附加功能	34
7.6.1 計算機	34
7.6.2 單位換算	34
7.6.3 匯率換算	34
7.6.4 碼錶	34
7.6.5 電子書	35
7.7 工具箱	35
7.7.1 速撥輕鬆打	35
7.7.2 日曆	36
7.7.3 任務	36
7.7.4 鬧鈴	37
7.7.5 世界時間	37
7.7.6 筆記本	37
7.8 檔案管理	37
7.9 情境模式	38
7.10 娛樂與遊戲	39
7.11 STK 服務	39
7.11.1 STK 加值服務	39
8 輸入法說明	39
9 維護與保養	41
10 安全訊息	42
11 減少電磁波影響，請妥適使用	43

1 前言

衷心感謝您選擇本公司 HGW983 數位行動電話！WCDMA 2100&GSM 900/1800 網路是一種國際標準的數位式行動電話系統。您的手機可以進入多種國際網路。允許您撥打、接收國際電話，就如同使用室內電話一樣。但是在您利用電信系統業者提供的這些先進功能時，必須先申請購買所需服務。

為了更正確的使用您的手機，我們建議您仔細閱讀本說明書，以便充分使用本說明書所介紹的各種功能。

鑒於手機網路配置及所提供的服務，某些功能可能未被允許使用，請向經銷商或所屬電信系統業者查詢。

如果您有關於本行動電話的操作問題，請利用使用手冊作為資訊的來源參考。手冊內容與實物可能存在差異，請以實物為準。

※本公司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利。

※本公司擁有對本手冊的最終解釋權。

※本公司保留對技術及產品進行升級，而不事先通知之權利。

※本資料著作權屬鴻基國際(股)公司所有。未經著作權人書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯。

2 安全注意事項

請閱讀以下簡明的規則，並遵守這些規則，謹防危險或違法。本手冊中提供了有關安全的詳細訊息。

交通安全第一

- 開車時，盡量不要使用行動電話，或先將車停靠在安全的地點之後再接聽電

話。如果行車當中的通話不可避免時，請使用免持裝置。

加油時應關機

- 在加油站或靠近易燃物品和化學物品的地方，請勿使用手機，以免引起不必要的爆裂。

乘飛機時應關機

- 乘坐飛機時，請關閉手機，以免影響飛行安全。

在醫院裡應關機

- 請遵守有關規定和條例，避免在醫療設備（如心律調整器和助聽器等）附近使用手機。

干擾

- 所有手機都可能因受到無線電波的干擾而影響通話品質。

合理使用

- 手機僅在正常位置（對著耳朵）使用手機。您的手機是內置天線，不要用手觸摸手機的頂部，如果您的手指觸摸天線部分外殼，將會增加耗電量和影響通話品質。

專業服務

- 只有專業的維修人員才能安裝或維修本手機。

連接其它設備

- 若您要將手機連接其它設備時，請閱讀該設備的使用者手冊以獲得詳細的安全指導，請不要連接不相關的產品。

配件

- 請使用原廠指定的電池和配件，否則可能會損壞手機。

兒童安全






- 將手機及其附件放在兒童接觸不到的地方。

3 圖示說明

1、在待機介面下，螢幕上方可能會出現的小圖示，具體說明如下：

圖示	說明
	WCDMA 卡信號強度指示。
	GSM 卡信號強度指示。
	您可以使用網路服務。
	GPRS 服務
	顯示未接電話。
	顯示電池電量。
	SIM 卡收到新多媒體訊息。
	SIM 卡收到新簡訊。
	僅響鈴
	僅振動。
	振動加響鈴。
	先振動後響鈴。
	靜音
	插入耳機時出現
	鬧鐘功能已設定並啟動
	音樂播放器正在播放音樂。
	藍牙開啟。
	碼表開啟

4 按鍵說明

按鍵	功能
方向鍵 	左右鍵：編輯時左右移動游標。上下鍵：瀏覽姓名、電話號碼、簡訊及各子功能表選項，編輯時上下移動游標。確認鍵(中間)：待機介面進入主功能表；其他介面若操作欄有中間按鈕則對應中間按鈕，否則對應操作欄右按鈕功能或者進入記錄的詳情介面 待機介面時： 短按上、下、左、右方向鍵可快捷進入不同的功能介面，具體設定請參見[功能表設定/手機設定/方向功能鍵]。
速撥輕鬆打快捷鍵 	待機介面時短按可快速進入速撥輕鬆打清單，可快速找尋 8 組使設定常用聯絡人，點選到聯絡人後可按撥號鍵發出電話。
結束 / 開關機鍵 	結束通話。長按此鍵可以進行手機開機或關機的操作。在其他介面下按此鍵可直接返回待機介面。
卡 W/G 撥號鍵 	在插入 SIM 卡時，按下該鍵可利用 SIM 卡 W(WCDMA)或 SIM 卡 G(GSM)進行撥號；接聽來電；在待機介面，按該鍵進入通話記錄清單。
左功能鍵 	在操作介面上，對應操作欄左按鈕功能。
右功能鍵	在操作介面上，對應操作欄右按鈕功能。

	
數字鍵 	在待機介面，短按數字鍵可進入電話輸入介面，長按數字鍵1，進入語音信箱；
#鍵 	在待機介面，短按進入輸入號碼介面輸入#長按可設定震動模式。
鍵 	在待機介面，短按進入輸入號碼介面輸入，連續短按可輸入+、P、W。
音量鍵 	按此鍵調節音量：手機來電時，第一次按音量鍵關閉來電鈴聲，第二次按音量鍵拒接來電。外螢幕控制：待機闔蓋狀態下，短按一次可點亮外螢幕，再短按一次可關閉外螢幕
LED 鍵 	可開啟或關閉 LED 照明燈

注意：本手冊中“按某鍵”指按下該鍵後即鬆開；
“長按某鍵”指按下該鍵並保持 2 秒或 2 秒以上。


5 開始前的準備

5.1 安裝 SIM 卡

請將 SIM 卡放置於孩童無法碰觸的地方。

任何擦傷與彎折都可能輕易損壞 SIM 卡。因此當插入、取出與儲存 SIM 卡時，請格外小心。請先確定手機電源已經關閉，取出電池，再取出 SIM 卡。

將手機翻至背面，向下推開電池蓋並取下電池蓋，找到 SIM 卡槽的位置。

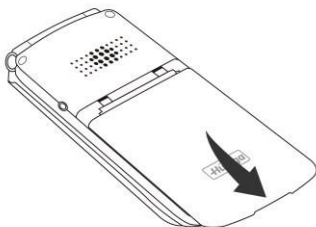


1. 將 SIM 卡 W(WCDMA)卡槽鐵殼向左推開，將 Micro SIM 卡放入卡槽(請注意切角方向)，然後再將卡槽鐵殼蓋上，向右推回。
2. 將 SIM 卡 G(GSM)依正確方向完全滑入插槽中即可(請注意切角方向)。

5.2 安裝 T-FLASH 卡

本手機支援存取 T-FLASH 記憶卡功能。使用前請確保您已將 T-FLASH 正確放入手機。


注意：請勿弄彎或劃傷 T-FLASH，也不要讓它接觸靜電、灰塵或浸水。

打開手機的電池蓋，找到 T-FLASH 卡槽的位置，向左推開 T 卡槽鐵殼卡扣，將 T-FLASH 的金屬接觸片向下並請注意切角方向，T-FLASH 完全放入卡槽中後再將 T 卡槽鐵殼卡扣向右推緊。

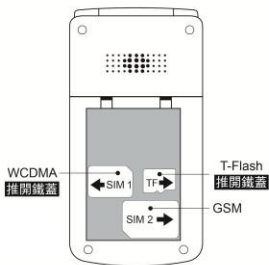

5.3 安裝電池


- 1.將電池金屬觸點與電池槽內的金屬凸點對齊，並將電池推入電池槽，按壓電池底部直到電池卡入電池槽中。
- 2.將電池蓋對準底殼節點溝槽，然後往上推上電池蓋。

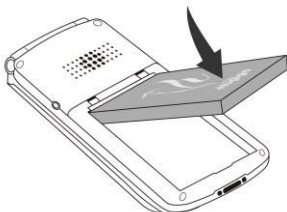

5.4 取出電池 首先關閉手機，將手機翻至背面，向下推開電池蓋並取下電池蓋，最後提起電池底端並取下電池。

·取下電池後，所有儲存於 SIM 卡和手機中的設定或資料可能會丟失。

·請在關機時取下電池，開機時取下電池可能會使您的手機產生異常。

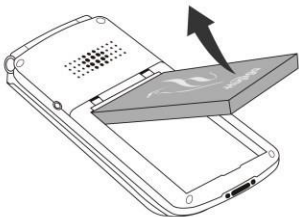

5.5 電池充電

USB 充電接口在手機下方，使 USB 傳輸線與其連接，再將 USB 傳輸線另一端插入電源插座。若手機開機，螢幕右上方的電池強度圖示條紋滾動，表示充電已開始進行，當條紋充滿整個圖示並停止滾動，表示電池充電已完成；若手機關機充電，則螢幕上也會顯示充電滾動圖示；充電完成後拔出插頭即可。

·當電量不足時，手機會提示警告訊息。電量過低時，手機將自動關機。

·請勿長時間使電池處於電量不足狀態，否則會有損電池品質和壽命。

- 當電池電壓過低時，手機將有一段預充電過程，此時手機可能無充電提示，屬正常現象。
- 為確保手機正常工作，請務必使用指定充電器。
- 在充電過程中，請勿直接取下電池。
- 充電時，一定要置於環境溫度為 5°C ~ +40°C 的通風處。

5.6 安全密碼

—PIN 碼

這是您的 SIM 卡的個人識別碼，PIN 碼通常與 SIM 卡一起由電信系統業者提供。如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將被鎖定，需輸入 PUK 碼進行解鎖，詳情請與網電信系統業者聯繫以獲得解鎖。

—PIN2 碼

PIN2 碼隨某些 SIM 卡一起提供，如果電信系統業者向您提供此密碼，是為了進入某些功能(如固定撥號、計價單位等)時要求輸入的。如果您連續三次輸入錯誤的 PIN2 碼，PIN2 碼將被鎖定，需輸入 PUK2 碼進行解鎖，詳情請與電信系統業者聯繫以獲得解鎖。

—PUK 碼

更改鎖定的 PIN 碼需要 PUK 碼。如果您的 SIM 卡被鎖定，手機將會提示您輸入 PUK 碼的介面，輸入正確的 PUK 碼後，您的手機即可解鎖。如果您連續十次輸入錯誤的 PUK 碼，您的 SIM 卡將有可能被作廢。

PUK 碼一般由電信系統業者提供，請與您的電信系統業者聯繫以索取密碼。

若您丟失此密碼，同樣請與您的電信系統業者聯繫。

—PUK2 碼

更改鎖定的 PIN2 碼需要 PUK2 解鎖密碼。如果您連

續十次輸入錯誤的 PUK2 碼，您的 PIN2 碼將會被永久鎖住，PIN2 碼被鎖住，不影響其他與 PIN2 碼不相關的功能。PUK2 碼一般由電信系統業者提供，詳情請與電信系統業者聯繫。

—手機密碼 手機密碼可防止他人在未經授權的情況下使用您的手機(原始手機密碼為 0000)。為確保您個人訊息安全，請及時修改原始手機密碼。

6 常用功能說明

6.1 開機

長按**結束/開關機鍵**開啟您的手機，背景燈亮，螢幕顯示開機動畫。

1.如果 SIM 卡未裝或接觸不好，螢幕將顯示警告介面，長按**結束/開關機鍵**選擇關機，請您重新安裝，並確定 SIM 卡安裝正確。2.如果目前手機只插入一張 SIM 卡，且已開啟手機密碼和 SIM 卡的 PIN 碼時，則開機時需輸入正確的

手機密碼和 SIM 卡的 PIN 碼並確定方可開啟手機。手機開啟後，將自動搜索網路，若搜索到授權網路，在螢幕上會顯示出網路名稱和信號強度(網路名稱和信號強度視啟動的 SIM 卡個數、種類和信號強度而定)；若搜索不到授權網路，手機只能使用一些緊急撥號或其他非通訊功能。

6.2 撥打電話

6.2.1 撥打國內電話

當電信系統業者的標誌在顯示幕上出現時，您就可以撥打或接聽電話了。顯示幕左上角的訊息條顯示網路信號強度。通話品質受障礙物的影響比較大，所以在小範圍內的移動可以有效提高通話品質。待機狀態下，使用按鍵輸入電話號碼或點擊快捷的

觸控式螢幕撥號圖示可進入電話號碼輸入介面，按下要撥打的電話號碼，按**清除鍵**刪除錯誤的輸入，點擊[選項]字樣或 OK 鍵後再選擇[儲存至電話簿]可儲存該號碼電話簿中。您可按如下順序按鍵輸入撥打國內電話：

區號 - 電話號碼 - 撥號鍵

6.2.2 撥打固定電話分機

有些固定電話分機不能直接撥通，您需要先撥總機，再長按***字鍵**進行切換，直到顯示幕上出現 [P]，再撥分機號。您可按如下順序按鍵

輸入撥打國內電話：

區號 - 總機號碼 - P - 分機號 - 撥號鍵

6.2.3 撥打國際電話

要撥打國際電話，可長按***字鍵**進行切換，直到顯示幕上出現國際長途電話首碼符號[+]，這將允許您在不知道當地的國際電話首碼號(例如中國是 0086)時從任意一個國家撥打電話。輸入首碼號後，接著輸入您要撥打的國家區號和完整的電話號碼。與通常撥打國際電話一樣，撥號時應去掉城市區號前面的“0”。您可按如下順序按鍵輸入撥打國內電話：

+ - 國家代碼 - 完整的電話號碼 - 撥號鍵

6.3 利用電話簿撥號

您可直接撥打儲存於電話簿中的聯絡人號碼。進入主功能表中選擇[電話簿]並確定進入電話簿清單介面，用上/下方向鍵找到要撥打的清單，然後直接按**撥號鍵**即可撥出該電話號碼。

具體操作方法請參考主功能表[電話簿]中的詳細介紹。

6.4 利用通話記錄撥號

所有已撥、已接和未接的電話號碼都按照類型分別儲存在通話記錄下的各功能表中，當通話記錄儲存

滿後，舊的記錄自動被刪除。在待機介面下，按**撥號鍵**可直接查看最近的通話記

錄清單，對於清單中出現的電話號碼，您都可以按**撥號鍵**進行直接撥打。

6.5 利用速撥輕鬆打快捷鍵撥號

在待機介面下，按**速撥輕鬆打快捷鍵**可調出已設定的 8 組聯絡人，點選聯絡人後按**撥號鍵**即可進行撥打。

6.6 智慧撥號

在撥號介面下，輸入號碼同時也會比對出號碼有符合的聯絡人，點選聯絡人後按**撥號鍵**進行撥打。

6.7 接聽電話

當您有來電時，手機會發出相應的提示(如振動、響鈴等)，若網路支援，手機螢幕會顯示來電者的姓名或號碼(取決於您的電話簿有無此來電者資料)，可選擇以下不同的方式接聽電話：

1. 可按**撥號鍵**直接接聽電話
2. 在[通話中心/通話設定/進階設定/應答模式]下，設定按任意鍵接聽的話，則來電時按任意鍵可直接接聽電話。
3. 如果耳機已經插上，若[通話中心/通話設定/進階設定/應答模式]選擇為[耳機模式自動應答]，則在響鈴或振動約 5 秒後來電將自動接通。

6.8 拒接來電

當有來電時，按**結束/開關機鍵**或**右功能鍵** [拒接]來拒接來電。

6.9 結束通話

通話完畢後，按**結束/開關機鍵**來結束通話；若撥出電話後想取消，則可按**結束/開關機鍵**或者按**右功能鍵**[取消]來取消。

6.10 調整音量

在通話過程中，可按手機音量鍵來調節通話音量。

6.11 緊急服務

無需 SIM 卡，您可直接撥打緊急服務電話。不同的網路使用不同的緊急號碼，詳情請向電信系統業者查詢。

6.12 通話中的選項

在通話狀態下，按**右功能鍵** [免持]可啟動免持功能，在免持啟動的情況下，再按**右功能鍵**[手持]關閉免持功能。

在進行通話時，點擊[選項]進入通話選項功能表後，按上/下方向鍵到所要選擇的通話功能表項目，可以完成以下部分功能(動態功能表視通話情況而定)。該通話選項只有在通話過程中才能看到，而且通話 等待、多方通話等功能需要網路支援，詳情請與電信系統業者聯繫。

- **保留 / 恢復**：將目前通話處於保持狀態或恢復通話。
- **結束單線通話**：結束目前正在通話中的電話
- **新通話**：進入新的撥號介面。
- **電話簿**：進入電話簿清單介面。
- **通話紀錄**：進入通話紀錄清單介面
- **訊息**：進入訊息功能表介面。
- **錄音**：可以將正在進行的通話進行錄音，具體見 6.13 說明。
- **靜音**：開啟或關閉靜音，在靜音開啟的狀況下對方聽不到本機的聲音。
- **切換***：在目前通話和被保持通話之間進行切換。
- **會議***：進入多方會議通話狀態，您可根據提示接聽等待的來電，將其加入多方通話；將多方會議保持；和會議中的一方私下交談，保持其它所有的通話方；將多方中的一方保持；結束目前通話和所有保持的通話。

·**結束所有通話***：多方通話時結束所有通話。

·**雙音多頻**：您可以開啟或關閉雙音多頻功能。

注意：*標注的功能表項目只在特定情況下才出現。

如：**[切換]**只有在同時存在通話狀態的電話和被保持的電話時才出現。

同時對於會議電話功能，需要向電信系統業者申請開通。

6.13 錄音

您的手機支持通話錄音和非通話錄音。在通話過程中，您可以在通話介面的“選項”功能表中選擇**[錄音]**功能，進行通話內容的錄音，錄音生成的檔以.wa或.amr格式儲存在手機**[多媒體/錄音]**功能表中，以供您查詢。

在非通話情況下，可以進入主功能表選擇**[多媒體/錄音]**功能表進行錄音，並將錄製的音效檔設為來電鈴聲，錄製的時間長短視目前剩餘的儲存空間而定（詳見功能表**[多媒體/錄音]**介紹）。

6.14 T-FLASH 記憶卡儲存功能

本手機支援 T-FLASH 記憶卡儲存功能，在手機關機時，用隨機附帶的 USB 傳輸線，連接手機（手機需有足夠電量）和電腦（電腦需開機），手機即成為一個移動式外接磁碟，支援資料的移動儲存。

開機狀態下，連接 USB 傳輸線到電腦（電腦需開啟），選擇**[儲存裝置]**並確定，手機即成為移動式外接硬碟功能，選擇**[返回]**則保持開機狀態，對手機充電。

注意：1.當手機處於外接磁碟模式時，您將不能操作手機內的所有功能表。

2.下載好資料，拔除 USB 傳輸線時，請先在電腦上進行安全移除硬體操作，直到提示您可安全地拔除 USB 傳輸線，否則可能會對 T-FLASH 記憶卡造成損

害。

6.15 T-FLASH 記憶卡

手機中插入 **T-FLASH 記憶卡**後，方可閱讀卡中的內容。本說明書中的關於 **T-FLASH 記憶卡**的全部操作，都指已插入 **T-FLASH 記憶卡**時的狀態。

6.16 關機 待機介面時，長按**結束/開關鍵**可關閉您的手機。

7 功能表功能介紹

7.1 電話簿

本手機可儲存 1000 個電話簿記錄，SIM 卡儲存電話號碼記錄的數目因其容量而不同。

7.1.1 加入聯絡人

在此項下可在電話簿中增加新的聯絡人記錄。

7.1.2 檢視

可檢視所選聯絡人記錄的詳細訊息。

7.1.3 傳送訊息

選擇此項可給該聯絡人號碼發送簡訊或多媒體訊息。

7.1.4 撥號

選擇用 WCDMA 卡或者 GSM 卡撥打目前所選記錄的號碼。當手機中的聯絡人記錄有多個號碼時可進行選擇後再撥打，並顯示撥打介面。

7.1.5 編輯

選擇此項修改目前所選的聯絡人記錄。

7.1.6 刪除

選擇此項刪除目前所選的聯絡人記錄。

7.1.7 複製

選擇此項可將選擇的記錄複製到手機、WCDMA 卡或者 GSM 卡，或者以檔案格式儲存到儲存裝置上。

7.1.8 搬移

如果該記錄是儲存在手機上，則把它移動至

WCDMA 卡或者 GSM 卡中；如果該記錄是儲存在 WCDMA 卡或者 GSM 卡上，則把它移動至手機，原記錄則會刪除。

7.1.9 傳送名片

將選擇的聯絡人資訊，透過多媒體訊息、藍牙傳送。

7.1.10 加入黑名單

可選聯絡人加入到黑名單中。

7.1.12 來電群組

可以在增加號碼至手機時，選擇欲加入的群組。

來電群組可以進行定義如：朋友、家人、重要人士、同事。

7.1.13 電話簿設定

- 預設儲存位置**：可設定聯絡人優先儲存位置。
- 我的號碼**：可對我的號碼進行編輯。
- 其他號碼**：可設定本機號碼、固定撥號、限制撥號、服務號碼、緊急撥號。
- 電話簿報號**：可設定開啟或關閉，當點選到聯絡人時會自動報出聯絡人電話號碼。
- 記憶體狀態**：查看 WCDMA 卡或者 GSM 卡、手機和的儲存容量情況。
- 複製聯絡人**：選擇此項後，可選擇從 WCDMA 卡或者 GSM 卡到手機、從手機到 WCDMA 卡或者 GSM 卡來複製所需的電話簿。
- 搬移聯絡人**：選擇此項後，可選擇從 WCDMA 卡或者 GSM 卡到手機、從手機到 WCDMA 卡或者 GSM 卡來移動所需的電話簿。移動後原記錄刪除。
- 刪除全部聯絡人**：選擇此項可分別全部刪除 WCDMA 卡或者 GSM 卡、手機上的全部聯絡人。

7.2 訊息

訊息服務是一項網路功能，它讓你能發送、接收與編輯各種訊息，詳情請與電信系統業者聯繫。

7.2.1 建立訊息

注意：發送簡訊前，需先設定正確的簡訊中心號碼，該號碼可從電信系統業者獲得。

選擇此項確定後進入訊息編輯介面，編輯要發送的訊息，按**#鍵**可切換輸入法。編輯後按**[選項]**進入，可以進行以下操作：

- 傳送至：**完成訊息編輯，可以進入下一步發送的操作。
- 插入符號：**選擇訊息編輯時插入符號。
- 輸入法：**選擇簡訊編輯時的輸入法。
- 加入圖片：**在訊息中加入圖片，加入圖片後訊息會以多媒體訊息格式發出。
- 加入聲音：**在訊息中加入聲音，加入聲音後訊息會以多媒體訊息格式發出。
- 加入影片：**在訊息中加入影片，加入影片後訊息會以多媒體訊息格式發出。
- 加入主旨：**在訊息中加入主旨，加入主旨後訊息會以多媒體訊息格式發出。
- 頁面選項：**可在多媒體訊息加入新的頁面。
- 切換至多媒體訊息：**可在訊息介面切換到多媒體訊息介面。
- 進階選項：**可選擇插入文件範本、附件、聯絡人號碼、聯絡人姓名、書籤(注意，插入附件時訊息會轉換成多媒體訊息)。
- 儲存：**將編輯的簡訊儲存到草稿箱。
- 詳細資訊：**讀取簡訊的詳細資訊內容。

在編輯完訊息及發送人後進入發送的選項介面：

- 傳送：**發送本條訊息。
- 編輯收件人：**對已經編輯的收件人進行修改。
- 移除收件人：**刪除掉已經編輯好的收件人。
- 移除全部收件人：**刪除全部已經編輯好的收

件人。

- 儲存**：將編輯的簡訊儲存到草稿箱。

7.2.2 收件箱

在此項下可存放所有接收到的已讀或未讀的簡訊。選擇任一條訊息按 **OK 鍵** 進入該條訊息的閱讀介面，在閱讀完訊息後，點按[**選項**] 可進行以下操作：

- 檢視**：查看訊息內容。
- 回覆**：直接回覆訊息或多媒體訊息給發訊人。
- 撥號寄件人**：回撥電話給寄件者。
- 轉寄**：將收到的訊息轉送給其他人。
- 刪除**：刪除選取的訊息。
- 全部刪除**：刪除收件箱全部訊息。
- 排序方式**：寄件人、主旨、未讀/已讀、訊息大小、訊息格式做排序。
- 搬移至資料夾**：將訊息搬移到資料夾。
- 儲存至電話簿**：將訊息號碼儲存到電話簿。
- 標記多個**：可將訊息標記後，可進行刪除或搬移到資料夾。
- 標記未讀**：可將訊息設定成未讀狀態。
- 進階選項**：可將訊息搬移或複製到手機或記憶卡。
- 詳細資料**：可讀取訊息的詳細資訊。

7.2.3 草稿箱

草稿箱用於儲存您需要儲存暫時未發送的訊息，也可以儲存您在簡訊編輯介面意外退出後未儲存的訊息。選擇一條草稿箱的簡訊查看後，點擊選擇**選項**可進行以下操作：

- 傳送**：將所選擇的草稿訊息進行發送。
- 編輯**：對所選草稿重新編輯。
- 刪除**：刪除選取的草稿訊息。

- 進階選項**：可將訊息搬移或複製到手機或記憶卡。

- 詳細資訊**：查看訊息內的詳細資訊。

在編輯完訊息及發送人後進入發送的選項介面：

- 傳送**：傳送本訊息。

- 編輯收件人**：對已經編輯的收件人進行修改。

- 移除收件人**：刪除掉已經編輯好的收件人。

- 移除全部收件人**：刪除全部已經編輯好的收件人。

7.2.4 寄件箱

寄件箱用於儲存手機未發送成功（需要在訊息設定，打開儲存已傳送訊息）的訊息。

對寄件匣中訊息的操作，請參考收件箱的各項操作。

7.2.5 寄件備份

寄件備份用於儲存手機已發送成功（需要在訊息設定，打開儲存已傳送訊息）的訊息。

對寄件備份中訊息的操作，請參考收件箱的各項操作。

7.2.6 資料夾

資料夾用於將手機訊息移動到手機資料夾的訊息，對資料夾中訊息的操作，請參考收件箱的各項操作。

7.2.7 範本

在手機中儲存了 10 條常用的訊息，用戶也可以對常用訊息進行編輯或者刪除等操作。

7.2.8 訊息設定

您可對分別對簡訊與多媒體訊息功能進行以下設定：

- **簡訊**

- WCDMA 卡/GSM 卡**：可進行模式設定、語音

信箱、一般設定、記憶體狀態、預設儲存位置。

✦ 模式設定：為手機簡訊選擇一個合適的模式，進入後各可對相應的名稱、簡訊中心號碼、簡訊有效期、發送格式進行設置。

✦ 語音信箱：當您不能接聽電話時，自動將來電轉接到語音信箱，就可以讓對方留言給您，留言儲存在電信系統業者的語音信箱系統中，您將會收到一個語音郵件。之後，您可以到語音信箱系統收聽留言。語音信箱功能需要網電信系統業者有支援，您可能需要先申請開通該項服務，詳情請與電信系統業者聯繫。

✦ 一般設定：可設定傳送報告、回覆路徑、儲存已傳送訊息。

✦ 記憶體狀態：查看簡訊息在 WCDMA 卡或者 GSM 卡及手機中的記憶體狀態，具體容量根據簡訊內容和手機、WCDMA 卡或者 GSM 卡本身的情況而定。

✦ 預設儲存位置：設定訊息預設儲存位置。

- 多媒體訊息

· 編輯設定：可設置編輯的頁面時間、圖片縮小格式、自動簽名。

· 傳送設定：可設置傳送的使用期時間、傳送報告、讀取報告、優先權、傳送並儲存。

· 接收設定：可設置接收的主網路、漫遊網路、過濾器、傳送報告、讀取報告。

· 慣用的儲存狀態：可設置手機或記憶卡。

· 記憶體狀態：可查看手機或記憶體的儲存狀態。

注意：使用多媒體訊息(MMS)功能，需先確認與電信業者開通此服務才可使用。

7.3 通話中心

7.3.1 通話記錄

可以對通話記錄進行查看，在通話記錄介面，按上下方向鍵切換不同的通話記錄：

- 所有電話**：查看所有的通話記錄清單。
- 已撥電話**：查看已撥電話清單。
- 已接電話**：查看已接來電清單。
- 未接電話**：查看未接來電清單。

在所有電話、未接電話、已撥電話、已接電話記錄清單介面下，按**撥號鍵**可直接撥打到所選號碼。

按**[選項]**可進行如下操作：

- 檢視**：查看該筆記錄的詳細情況。
- 撥號**：撥打電話到該該聯絡人。
- 發送訊息**：發送簡訊或多媒體訊息給該聯絡人。
- 儲存到電話簿**：儲存該筆電話資料到電話簿。
- 加入到黑名單**：將該通話記錄加入至黑名單清單中，以拒接此號碼的來電。
- 撥號前編輯**：進入號碼編輯介面對該通話記錄進行撥打前編輯。
- 刪除**：刪除該通話記錄。

7.3.2 通話設定

在主功能表介面選擇進入[通話中心]，在此選項可設定通話時的設定。

- WCDMA 卡/GSM 卡通話設定

您可分別對 WCDMA 卡或 GSM 卡進行通話設定。設定選項有通話等待、通話轉接、通話限制和線路切換，其中通話等待、通話轉接、通話限制都需要電信系統業者的支援。

- 進階設定

- 黑名單**：您可以開啟或者關閉黑名單功能，拒接黑

名單列表上的來電號碼。

·**通話時間顯示**：選擇[關閉]時，手機在通話不會有通話時間顯示。

·**通話時間提示**：選擇[關閉]時，手機在通話不會有分鐘提示音。

·**自動限時**：選擇[開啟]時，手機可在設定(1~9999)秒數，自動通話掛斷電話。

·**拒接並傳送簡訊**：選擇[開啟]時，手機來電時，選擇拒接並傳送簡訊，手機會拒接電話並傳送一封訊息。

·**通話連結通知**：選擇[開啟]時，當撥通電話且對方接聽時，會出現通話連結提示音。

·**應答模式**：您可設定開蓋應答、任意鍵接聽、耳機模式自動應答。

7.4 設定

在主功能表介面選擇進入[設定]，在此選項可按照您的使用習慣設定手機。

7.4.1 模式設定

在此功能表下，可設定手機的待機模式，有雙模開、僅 WCDMA 卡開、僅 GSM 卡及飛航模式。

7.4.2 校準觸控筆

在此功能表下可進行觸控螢幕校準，請依畫面指示進行操作。

7.4.3 手機設定

- 時間與日期

·**設定本地城市**：選擇目前所在的城市。

·**時間/日期設定**：對手機的時間和日期進行設定。

·**格式設定**：可對時間、日期的格式進行設定。

·**根據時區更新時間**：手機會連上電信系統商網絡後，會依電信系統商提供的時區資訊自

動更新時間。(此功能需要電信系統商支援)。

• **自動更新時間**：手機會連上網絡後，會依時區自動更新時間。

- 定時開關機

有四組定時功能，可以設定手機的自動開機和關機時間。

- 語言

在此項下您可選擇本手機所提供的使用語言。

- 輸入法

文字編輯使用的的預設輸入法。

- 編碼方式

手機文字使用的編碼方式。

- 快捷功能

在該子功能表下，您可將手機常用功能加入到快捷功能列表內。

- 方向功能鍵

在該子功能表下，您可對上/下方向鍵在待機介面下的快捷功能進行設定。選擇其中一方向鍵並確定 後，進入可選功能列表，選擇其中一項功能選項並 確定 即可。

- 手寫設定

此項下可設定手寫速度、手寫筆色彩。

7.4.4 顯示設定

- LCD 背光

此項下可對 LCD 背光的亮度和時間進行設定。

- 桌布

此項用來設定待機時螢幕的顯示桌面。

- 螢幕保護

在[設定]項，首先要將螢幕保護裝置狀態設定為開，在[選擇]項選擇螢幕保護裝置的畫面。

- 開機影片

設定手機開機時的動畫。

- **關機影片**

設定手機關機時的動畫。

- **問候語**

設定開機時的問候語。

7.4.5 網路設定

在此項下，您可分別對 WCDMA 卡或 GSM 卡進行網路設定。

- **網路選擇**

可以設定自動或手動選取網路。

- **偏好設定**

選擇優先使用的電信系統業者，預設狀態下顯示的是目前使用的 SIM 卡所在的網路，按[選項]鍵可以進行以下操作：從清單加入、新建、更改優先權和刪除。

- **服務選擇**

可以設定使用的網路，有 GSM、WCDMA 或自動可選擇。

- **網路信息**

可以讀取目前使用網絡的資訊。

7.4.6 安全設定

您可設定手機的安全選項，以避免手機或 SIM 卡被非法使用。

- **安全設定**

您可分別對 WCDMA 卡或 GSM 卡的如下各項進行安全設定：SIM 卡鎖、手機鎖與變更密碼。

- **PIN 鎖**

PIN 鎖密碼可以防止您的 SIM 卡被他人盜用。(PIN 密碼請向電信系統業者洽詢)

- **手機鎖**

手機鎖密碼可以防止您的行動電話被他人盜用。注意：預設的的話機鎖密碼是 **0000**，請儘快將其更

改為自己設定的密碼。

- 更改密碼

輸入正確的舊手機密碼，可重新設定行動電話的密碼。

7.4.7 外部連接

- 藍牙

- 啟動藍牙**：開啟藍牙功能。
- 本機可被搜尋**：開啟手機藍牙可被其他藍牙裝置搜尋。
- 我的裝置**：可查詢已連結的藍牙裝置。
- 搜尋免持裝置**：可搜尋免持藍牙裝置。
- 本機裝置名稱**：可設定本機藍牙的名稱。
- 進階裝置**：可設定聲音路徑、儲存位置、分享權限。

- 連結管理

使用資料連結(MMS)時，可查看網路連結狀態。**注意：SIM1 為 WCDMA，使用 3G 網絡；SIM2 為 GSM 使用 GPRS 網絡。**

- 帳號資料

設定 SIM WCDMA 卡與 GSM 卡 網路連接與 MMS 的帳號資料 APN；進入後點按**選項**可編輯、新增、刪除及預設帳戶。

7.4.8 語音王設定

- 語音王開關

在此項下您可選擇開啟或關閉語音王。

- 來電語音提示

在此項下您可選擇開啟或關閉來電語音提示。

- 來簡訊語音設定

在此項下您可選擇開啟或關閉來訊息提示。

- 朗讀功能表

在此項下您可選擇開啟或關閉朗讀功能表。

- 朗讀簡訊

在此項下您可選擇開啟或關閉朗讀簡訊內容。

- 朗讀電話簿

在此項下您可選擇開啟或關閉朗讀電話簿人名或號碼。

- 音量

調整語音王音量。

- 音高

調整語音王音高。

- 語速

調整語音王語速。

7.4.9 恢復原廠設定 在此功能表下，輸入話機鎖密碼(0000)，確定後手機將自動關機並開機，並將手機的相關設定恢復到行動電話出廠的情況。

注意：恢復出廠設定需要輸入正確的手機密碼，有多項設定要重新開機後才能恢復出廠設定。

7.5 多媒體

7.5.1 攝錄相機

本手機內置攝像頭，您可隨時隨地進行拍照，並把照片儲存到手機中。

注意：拍攝/錄製及使用圖像時，請遵守各項法律法規，並應尊重他人的隱私及合法權益。

在拍照預覽介面，按以下按鍵可對相機進行以下設定：

點按左下方**[工具圖示]**彈出功能表，可選擇進行以下操作：

- EV：**曝光補償，可調整曝光值。
- 切換至：**相機模式下，可切換到相簿或是影片錄影器。
- 拍照模式：**可選擇普通、加框、連拍三種模式。
- 情境模式：**可選擇標準模式或夜拍模式。

- 圖片尺寸**：可選擇桌布、VGA、100 萬像素、200 萬像素的尺寸格式。
- 自拍計時**：可選擇關閉、5 秒、10 秒三種模式。
- 白平衡**：可設定不同的白平衡效果。
- 特殊效果**：設定不同拍攝效果。
- 進階設定**：可以設定相片儲存位置、圖片品質、相片日期標記、快門聲音、避免閃爍與恢復預設值。

選景完成後，按 **OK 鍵** 進行拍照，此時若按**[返回] 鍵**則儲存照片並返回到拍照預覽介面，拍攝的照片會自動儲存在**[相簿]**中。相機模式下，按方向鍵下，可切換到影片錄影器，在預覽介面，點按左下方**[工具圖示]**彈出功能表，可選擇進行以下操作：

- EV**：曝光補償，可調整曝光值。
- 切換至**：相機模式下，可切換到相機。
- 情境模式**：可選擇標準模式或夜拍模式。
- 錄影大小**：可選擇 176 x 144、320 x 240、480 x 320、640 x 480 的尺寸格式。
- 白平衡**：可設定不同的白平衡效果。
- 特殊效果**：設定不同拍攝效果。
- 檔案限制**：設定限制錄製影片的長度。
- 進階設定**：可以設定相片儲存位置、影片品質、壓縮格式、對比度、收錄聲音、避免閃爍與恢復預設值

7.5.2 相簿

選擇**[相簿]**子功能表，您可方便查看儲存在相簿中照相機拍攝的照片列表，按 **OK 鍵**或**[選項]**對選擇的照片進行以下操作：

- 檢視**：可瀏覽所選照片。
- 圖檔資訊**：可檢視檔案名稱、日期、檔案大小、圖像寬度與圖像高度。

- 瀏覽模式**：設定相簿的瀏覽模式為清單模式或是矩陣模式。
- 傳送**：透過多媒體訊息傳送照片。
- 用作**：把相片使用到桌布、螢幕保護裝置、開關機動畫等。
- 重新命名**：更改照片名稱。
- 刪除**：刪除目前照片。
- 排序方式**：按照依名稱、依類型、依時間、依大小或者無排序等重新排列照片。
- 刪除全部檔案**：刪除全部照片。
- 儲存位置**：可選擇手機或記憶卡作為照片的儲存位置。**注意**：當相簿中無照片時，進入選項，只顯示瀏覽模式和儲存位置。

7.5.3 媒體播放器

播放儲存在手機或儲存卡內的音效檔與影片檔。進入後可選擇正在播放、全部歌曲、全部影片、音樂播放清單。

- 正在播放

顯示正在撥放的音樂或影片。

- 全部歌曲

顯示所有音效檔清單，點按選項，可進行底下幾樣功能

- 播放**：播放選擇的音效檔。
- 更新**：當有新增加的音效檔，選擇更新讓新的音效檔加入清單中。
- 加入至播放清單**：將選擇的音效檔加入播放清單中。
- 刪除**：從清單中刪除音效檔。
- 傳送**：透過多媒體訊息、電子郵件、藍芽傳送音效檔。
- 用作**：將音效檔使用為 WCDMA 卡或 GSM 卡

來電鈴聲。

·**詳細資訊**：可讀取音效檔詳細內容資訊。

- 全部影片

顯示所有影片檔清單，點按選項，可進行底下幾樣功能

·**播放**：播放選擇的影片檔。

·**更新**：當有新增加的影片檔，選擇更新讓新的影片檔加入清單中。

·**刪除**：從清單中刪除影片檔。

·**傳送**：透過多媒體訊息、電子郵件、藍芽傳送影片檔。

·**詳細資訊**：可讀取影片檔詳細內容資訊。

- 音樂播放清單

可自行建立音樂清單，將喜愛的音樂加入清單中，點按選項，可進行底下幾樣功能

·**開啟**：開啟清單。

·**新增**：新增一個清單。

·**刪除**：刪除清單。

·**全部刪除**：刪除全部清單。

·**重新命名**：將清單重新命名。

開啟其中一個清單後，點按選項，可進行底下幾樣功能

·**播放**：播放音效檔。

·**加入**：新增一個音效檔。

·**移除**：移除音效檔。

·**傳送**：透過多媒體訊息、電子郵件、藍芽傳送音效檔。

·**用作**：將音效檔使用為 WCDMA 卡或 GSM 卡來電鈴聲。

·**詳細資訊**：可讀取音效檔詳細內容資訊。

進入播放介面後，按上方向鍵可進行播放/暫停(圖示 ► / ||)、按音量鍵可以加大或降低音量、按左右方

向鍵可以選擇前一首或後一首音樂檔。

- 音效

- 聲音特效**：可設置等化器、迴響音效、立體環場音效。

- 低音加強**：設置開啟或關閉低音效果。

注意：使用音效的效果均在使用耳機模式狀態。

7.5.4 錄音 進入錄音介面，點擊錄音圖示或者按 **[OK]** 鍵後再選

擇 **[新錄音]** 可開始錄音。若已有錄音檔，選擇任一檔，按 **[選項]** 鍵可進行以下操作：

- 新錄音

錄製新的聲音。

- 清單

- 播放**：播放所選的錄音檔。

- 重新命名**：重新編輯所選錄音檔的名稱。

- 刪除**：選擇此項並確定後可刪除所選錄音檔。

- 刪除全部檔案**：選擇此項並確定後可刪除全部錄音檔。

- 用作**：可將錄音檔用作來電鈴聲。

- 傳送**：可以使用多媒體訊息傳送檔案。

- 設定

可對錄音的檔案格式和儲存位置進行設定。

7.5.5 調頻廣播

進入功能表，按音量鍵調節廣播播放音量，按左右功能鍵選擇手動選擇廣播頻率、按下方向鍵播放或停止播放，按上方向鍵是自動搜台功能。按 OK 鍵為錄音功能，點按“選項”進行如下操作：

- 頻道清單**：最多可以編輯 30 組頻道清單。

- 手動輸入**：可以手動輸入廣播頻率。輸入過程中按 # 鍵可以輸入“.”。

- 自動搜尋**：自動搜尋可以接收到的廣播頻率並

設置儲存到頻道清單。

·**設定**：設置調頻廣播是否啟用背景播放和聲音品質設定。

·**錄音**：錄製調頻廣播頻道聲音內容。

·**檔案清單**：顯示錄音檔案清單。

7.6 附加功能

本手機提供了一些日常使用的實用功能。

7.6.1 計算機

您的手機為您提供了一個具備四個基本功能的計算機，方便您進行簡單運算。進入計算機子功能表，顯示計算機操作介面：

0-9 數字鍵或點擊螢幕上的數字按鍵：輸入要計算的數字，點擊螢幕上相應的加、減、乘、除等計算符號

鍵：輸入小數點。清除：可清除最後的輸入或結果(無輸入數字時則退出計算機功能)

OK 鍵：顯示計算結果。注意：此計算機

精確度為 12 位有效數字，

當計算超過有效數字大於 12 位元的範圍，螢幕會提示超出計算範圍。

7.6.2 單位換算

可以進行重量和長度的不同單位之間的換算。

7.6.3 匯率換算

匯率換算需先輸入匯率，然後輸入本國或外國貨幣值，按確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。（按#鍵可輸入小數點）。

7.6.4 碼錶

實現碼錶的功能。

- **一般碼表**：分為分別計時和以圈計時，根據屏幕提示選擇開始/停止計時和分計（圈記）。

·**分別計時**：分別計時記錄下一條記錄後時間不

會清零，適合於不超過 20 個人進行測試記錄成績（如一個班級的 1000 米測試）。

·**以圈計時**：以圈計時記錄下一條記錄後時間會清零，適合於對一個人（如專業運動員）進行長距離繞圈跑每圈成績的記錄，最多不能超過 20 圈。

·**檢視記錄**：查看已保存的分別記時和以圈記時的記錄。

- **多面向碼錶**：可記錄四個方向計時。

7.6.5 電子書

本手機提供了電子書功能。該功能可以讓用戶閱讀 TXT 格式的電子書。

在電子書清單中，按[選項]，可執行以下操作：

- **開啟電子書**

打開選中的電子書。

- **系統設定**

您可以對所有電子書的字體大小、按頁或按行翻轉、翻頁速度、儲存位置功能進行設定。

- **資訊**：查看選中的電子書的詳情。

- **刪除**：刪除選中的電子書。

- **刪除全部檔案**：刪除全部電子書。

- **排序方式**：選擇排序操作，您可以通過選擇依名稱、依類型、依時間、依大小對當前清單進行排序。

- **說明**：查看使用說明，可以幫助您更好的使用電子書功能。

7.7 工具箱

本手機提供了一些日常使用的實用功能。

7.7.1 速撥輕鬆打

進入後有兩頁 8 組的速撥輕鬆打圖像介面，選擇其一圖像後按**[OK]**鍵可進入編輯頁面。可輸入電話號碼及編輯相片，編輯後按**[選項]**鍵，選擇**[儲存]**。

編輯中可以使用檔案照片、相機拍照來設定圖像，電話號碼除了輸入號碼之外，也可選擇電話簿中聯絡人。

當編輯完成後，在輕鬆打圖像介面，選擇要撥出的聯絡人，按**[撥號鍵]**即可撥出。

7.7.2 日曆 選擇進入日曆，按**[選項]**可進行以下操作：

- 檢視**：檢視選中日期的事件內容。
- 檢視所有**：查看所有日期的事件內容。
- 加入事件**：增加以下六個類型的事件到目前日期上：其他、會議、課程、約會、電話、紀念日。
- 刪除事件**：可以刪除全部事件、已過期事件和選擇時間段的事件進行刪除。
- 跳至指定日期**：選擇此項後，輸入指定日期並確定後，可以進入指定日期的事件列表中。
- 以週檢視**：選擇此項後可將目前日曆以週別形式顯示在螢幕上
- 農曆**：開啟或關閉農曆顯示。

7.7.3 任務

進入後可檢視目前的任務清單，選擇任意清單，按**[選項]**鍵可進行以下操作：

- 新增**：增加新的任務到任務清單中。
- 編輯**：對目前選中的任務進行編輯。
- 搜尋**：以時間或主旨搜尋任務。
- 刪除**：刪除目前選中的任務。
- 刪除已過期的任務**：刪除已經過去的任務。
- 全部刪除**：全部刪除目前選中的任務。
- 跳至指定日期**：選擇此項後，輸入指定日期並確定後，可以進入指定日期的任務清單中。
- 傳送行事曆**：通過簡訊的方式發送選中的任務。
- 儲存成檔案**：將選中的任務儲存在手機記憶體

中

7.7.4 鬧鈴

您可以將本手機當鬧鐘使用，此功能可讓您在設定的時間到達時，使手機發出鈴聲進行提醒。當鬧鐘處於開啟狀態時，鬧鐘符號會顯示在螢幕上方。

當鬧鐘進行提醒時，按[停止]或結束/開關機鍵可終止鬧鐘的提醒，

若按[貪睡]後，鬧鐘會根據設定的貪睡時間後再次進行提醒。本手機提供多個鬧鐘，在關機狀態下，設定的鬧鐘功能一直有效。

選擇任一鬧鐘，按[編輯]可進行以下操作(按上/下方向鍵選擇以下選項)：1.用左/右方向鍵開啟或關閉所選鬧鐘功能。

2.用數字鍵直接輸入鬧鐘的提醒時間。

3.可根據您的需要設定鬧鐘的提醒週期為一次、每天或自訂為一周中的某幾天進行提醒。4.可設定鬧鐘的鈴聲。

5.可設置貪睡時間。

6.可設定鬧鐘響時的響鈴類型；有僅響鈴、僅振動、振動及響鈴。

設定好所需項後，按[完成]後選擇[是]可儲存並返回。

7.7.5 世界時間

左右導航鍵可以選擇世界各國的時間，按選項可開啟或關閉其他城市啟動夏令時。

7.7.6 筆記本

檢視和新增筆記本，可以對筆記本進行編輯。儲存數量根據手機容量來定。

7.8 檔案管理

選擇進入此項後，選擇[手機]或[記憶卡]，根目錄

下，

按 **OK 鍵** 或 **[選項圖示]** 可進行以下操作：

- 開啟

列出手機或儲存卡上的資料夾清單和檔案清單。若目前已選定某資料夾上，則此時按 **OK 鍵** 可進行以下操作：

- **開啟**：打開資料夾。
- **新增資料夾**：可建立新的資料夾。
- **重新命名**：更改目前資料夾的名稱。
- **刪除**：選擇此項並確定後可刪除目前資料夾。
- **排序方式**：設定資料夾的排序方式。

- 格式化

對記憶體進行格式化，此操作將刪除目前所有記憶體中的資料。

7.9 情境模式

- **標準模式**：適用於一般的環境。
- **靜音模式**：適用於需要靜音的環境，需要預先設定。
- **會議模式**：適用於會議中的環境，需要預先設定。
- **戶外模式**：適用於戶外的環境，需要預先設定。
- **我的模式**：可依造自己的需求，自行設定適合的模式。

按上/下方向鍵滾動至所需的情境模式，然後按 **[確定] 鍵** 可選擇進行：

- 啟動

啟用選定的情境模式，耳機模式無此項功能表。

- 個人化設定

對情境模式進行個人化設定。

- **鈴聲設定**：從目前手機中的備選鈴聲中選出一首設定為各種鈴聲（來電、訊息、開關

機、按鍵、來電語音報號等），其中開關機、簡訊，手機有預設音調可供選擇；按鍵聲則可選擇設定為無聲、點選、音調或人聲音調；來電語音號碼報號可設定或關閉來電時報出號碼。

·**鈴聲音量**：設定響鈴音量大小。

·**提示類型**：可以選擇僅響鈴、僅振動、振動及響鈴、振動後響鈴中一種方式作為目前提示音類型。

7.10 娛樂與遊戲

- **JAVA**：手機支持 JAVA 功能，可自行安裝和卸載 JAVA 程序，本手機內置多個 JAVA 遊戲。

- **遊戲**：本機提供了智慧拼圖、魔法壽司和對戰麻將幾款遊戲，詳細遊戲操作，可參閱遊戲中的說明。

7.11 STK 服務

7.11.1 STK 增值服務

電信系統提供的增值服務。

8 輸入法說明

本手機提供多種輸入方式，供您在編輯簡訊、新增號碼等功能裡輸入文字。

在編輯介面上，按**#鍵**可以進行以下輸入法的迴圈切換：abc/數字/注音/拼音。

8.1 ABC/abc 輸入法

字母和按鍵對照表如下：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 1 鍵	各種符號	
數字 2 鍵	ABC2；abc2	

數字 3 鍵	DEF3 ; def3	
數字 4 鍵	GHI4 ; ghi4	
數字 5 鍵	JKL5 ; jkl5	
數字 6 鍵	MNO6 ; mno6	
數字 7 鍵	PQRS7 ; pqrs7	
數字 8 鍵	TUV8 ; tuv8	
數字 9 鍵	WXYZ9 ; wxyz9	
數字 0 鍵	0 和空格	
#鍵	切換輸入法	

8.2 數字輸入法

直接按數字鍵或點擊螢幕鍵盤上的數字[0-9] 輸入相應的數字。

8.3 注音輸入法

注音輸入法是以注音拼音為輸入原理，按數字鍵輸入注音字母，

按方向鍵選字或翻頁（左/右方向鍵選擇候選字；上/下方向鍵翻頁），按方向鍵移動游標，然後按左功能鍵進行確定

並輸入漢字。[範例]：輸入

漢字“大阪”。

1· 編輯狀態下，按# 鍵切換到注音輸入法（注）。

2· 依次按 2、7 鍵，出現注音“ㄉㄞˋ、ㄩˇ”。

3. 按左/右方向鍵移動游標選擇“大”，然後按 OK 鍵輸入“大”字。
4. 輸入“大”字後，注音輸入法會聯想到一些漢字，如“阪”，按上/下方向鍵翻頁。
5. 選字欄中出現“阪”字後，按左/右方向鍵移動游標選擇“阪”字，然後按 OK 鍵輸入“阪”字。

9 維護與保養

9.1 電池使用須知

- 本手機是以可充電電池作為電力來源。當電力微弱時，請將電池充電。為維護電池壽命，在充電之前最好將電池電量用完。
- 當電池充電器未使用時，請將其與電力供應來源分離。
請勿將充電器與電池連接超過 24 小時以上，過量充電將會縮短電池壽命。
- 請將電池使用在其原始用途上，避免造成電池短路。當以導電物質(如針、鑰匙、硬幣等)直接接觸到電池正負極時會造成短路。
- 勿使用損壞的電池。
- 將電池放在極寒或極熱的地方會導致電池壽命的縮短，將電池暴露在寒冷或酷熱的地方可能導致手機功能無法正常發揮，即使電池充電也一樣。
- 請勿將電池置於火中，請不要將廢電池隨意丟棄，請送到電池回收站，請按照當地法規處理廢電池！

9.2 手機保養

- 下列建議將幫助您保養您的行動電話：
- 將手機與所有配件遠離兒童能碰觸的地方。

- 請保持機體乾燥，液體會造成金屬電路腐蝕。
- 請將機體遠離高溫，高溫會縮短電子儀器的壽命，使塑膠熔化並損壞電池。
- 請勿企圖將機殼打開或手機解體，非專業的拆卸會造成機體損壞。
- 請勿使用強酸或強鹼性的清潔劑清洗機體。只使用手機原裝配件。違反這些則會導致保修失效。

10 安全訊息 在使用您的手機時，必須遵守為保護使用者及所處環境而制定的安全條例。

10.1 交通安全

- 除非有緊急情況，如果未安裝確保安全和活動自由的免持裝置，在駕車時請不要使用手機，為確保您集中所有注意力於駕駛，請停到安全的地方再使用手機。
沒有足夠保護的情況下，汽車中的某些電子系統可能會受您手機發射的電波影響。

10.2 環境安全

- 切記在任何地方要遵守現行的特定規章制度，在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。
- 使用任何無線傳輸設備，包括蜂窩電話，都可能對保護不當的醫療設備產生干擾。如果您在這方面有任何問題，可向醫生或醫療設備製造商查詢。
- 您的手機可能會對助聽器、心律調整器等醫療電子設備產生干擾，請遵守醫生或醫療設備製造商提供的建議。
在有可能引起爆炸的任何地方，如加油站、

化工廠等，建議用戶關閉手機並遵守有關使用無線設備的限制規定。

10.3 飛機安全

- 登機前請關閉您的 WCDMA&GSM 手機，因它影響飛機操作和整個蜂窩網。飛機上使用手機是非法的，違反這些安全條例會被起訴或引起 WCDMA&GSM 網路拒絕服務。

11 減少電磁波影響，請妥適使用

11.1 減少電磁波影響，請妥適使用

SAR 標準值 2.0 W/Kg，本產品送測最大測試值為 0.715 W/Kg，經國家通訊傳播委員會審核合格，行動電話未撥通前所產生的電磁波較強，為避免電磁波對人體產生影響，故建議等電話接通後再聆聽。

11.2 低功率電波幅性電機管理辦法

以低功率電波幅性電機管理辦法第十二條，經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

以低功率電波幅性電機管理辦法第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。